

ロールアップバナー【スリムタイプ】 組立説明書

組立て方法


! 裏面の注意事項もご確認ください

梱包内容




本体(バナー取り付け済み): 1台
支柱(3本つなぎ/上部レバー式): 1本
専用バッグ: 1つ

1

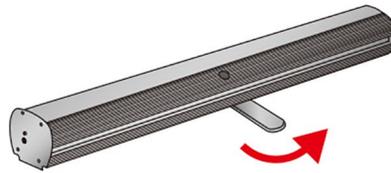


・本体下部の脚を90°回転させます

2

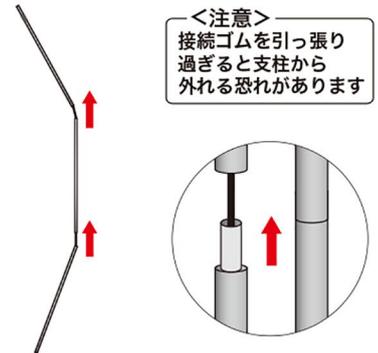

・支柱をつないで1本にします


3

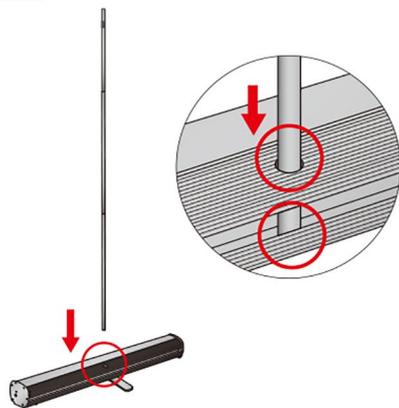

・支柱を本体上部の穴に差し込みます


! 支柱差し込み口は2段階になっています。一番底部まで確実に差し込んでください

4

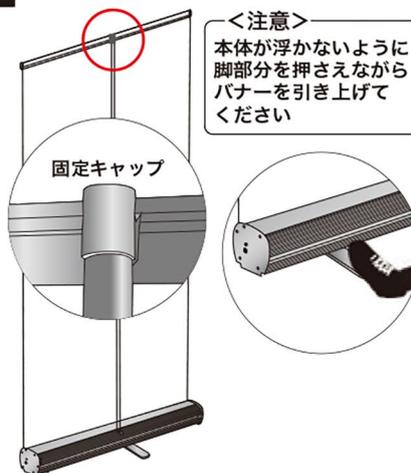

・バナーを平行にゆっくりと引き出し、支柱の先端に付属している固定キャップをトップバーの溝に差し込みます


5

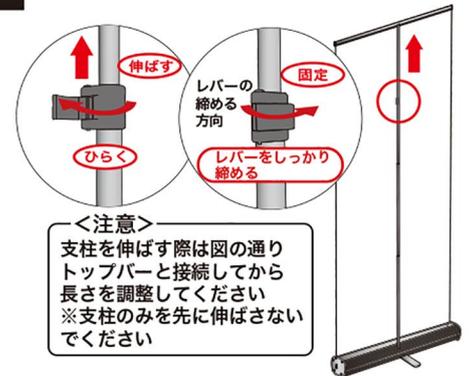


・バナーサイズに合わせて支柱の長さを調整します

! 最後に、支柱が固定されている事を確認してください


バナー収納時の注意

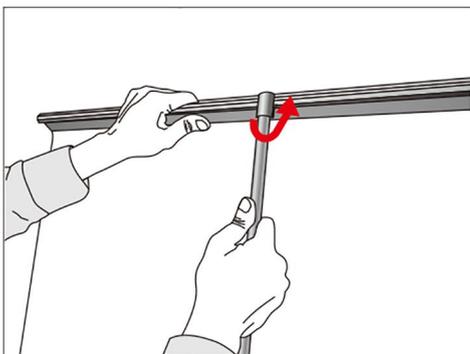

・バナーから支柱を外す際は、巻取りのテンションが強くなっていますので、本体を押さえて上部バーをしっかりと持ってから、外してください

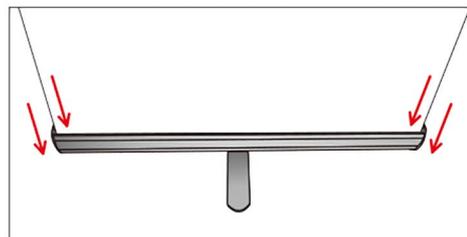

・バナーの端が本体に擦らないよう、真っ直ぐに左右平行にゆっくりと下ろしてください

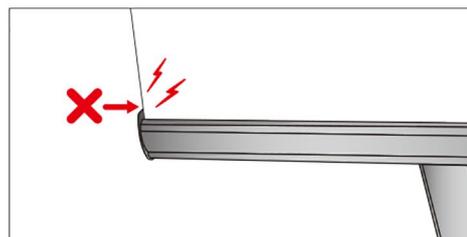

・斜めに巻き取ると、バナーの端が傷ついたり、うまく巻取りができなくなる場合があります